


# Uputstvo za montažu jarbola

**GMT company**


digitalna štampa velikih formata

VIII Sutjeska 50, 11210 Beograd, Srbija  
tel.fax: +381 11 3318 331, 3319 647,  
6301 939, 6302 654  
mob.tel: +381 65 3318 331, 3319 647  
[www.gmt.rs](http://www.gmt.rs) e-mail: [office@gmt.rs](mailto:office@gmt.rs)


## Pregled sadržaja

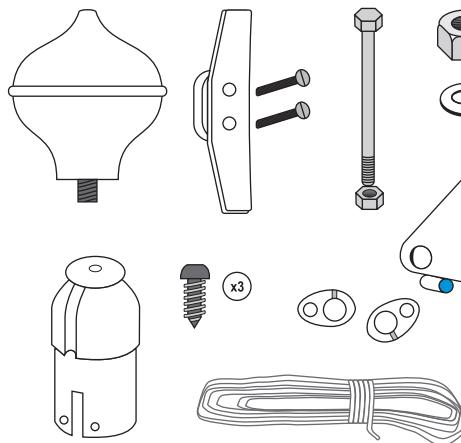

## Postolje jarbola

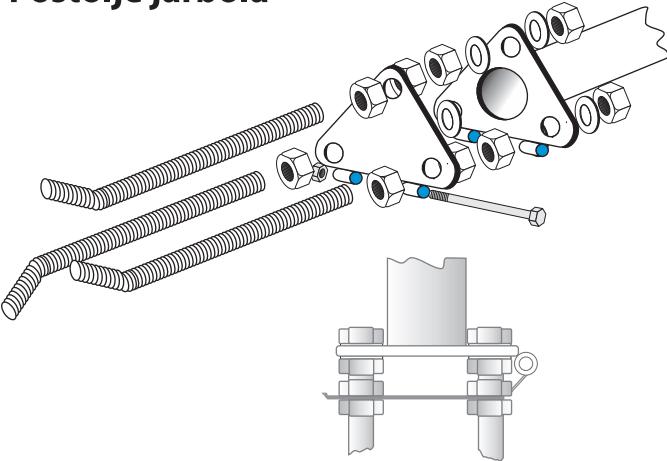


1

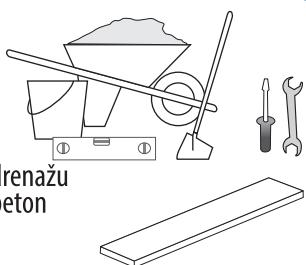


- Šljunak za drenažu
- Šljunak za beton
- Cement
- Lopata
- Daska za nivelišanje
- Vaser vaga
- Ključ i odvijač

2

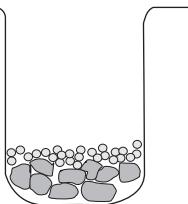


- Kopati do dubine gde zemlja ne mrzne
- Dimenziije su predložene u tabeli slika br. 8
- Koristiti šljunak za drenažu

3

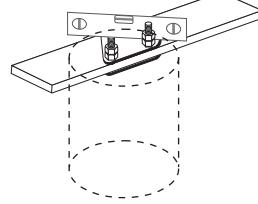


- Prvo montirati ankore sa pločom
- Voditi računa o položaju baglame
- Postaviti dasku za nivelišanje iznad rupe ispod ankera kao na slici

4

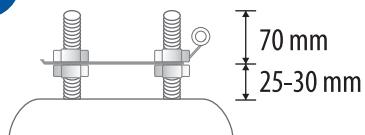

- Nasuti malter. Postaviti ploču sa ankerima u liver sa vaservagom
- Oblikovati beton da se ne zadržava kišnica
- Beton se mora stvrđnjavati nekoliko dana
- Daska za nivelišanje se ukloni najranije nakon 12 sati

5

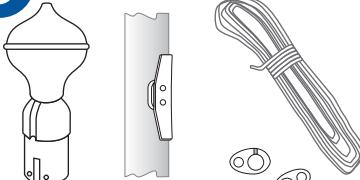


- Montirati držać za vanjski konopac na jarbol
- Montirati kapu s nosačem na vrh jarbola
- Provuci konopac kroz nosač kape na jednaku dužinu sa obe strane jarbola
- Pričvrsti zakačke na krajeve konopca

8


visina jarbola	min. dim. dubine	min. dim. promera
6-8 m	60-80 cm	35 cm
10-12 m	100-120 cm	45 cm

6

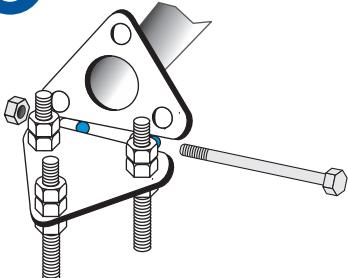

- Montirati vijak sa maticom u baglamu

7

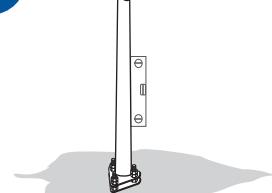

- Podići jarbol vertikalno koristeći vaservagu
- Po potrebi, jarbol nivelišati dotezanjem ili odvrtanjem matica
- Nakon 4-6 dana obavezno kontrolisati i dotegnuti matice

